

Iso Italia Group srl

Italian Spa Beauty and Tanning equipment

Via G. Di Vittorio, 30 - 30029 Santo Stino di Livenza (VE) Italy Fiscal Code: 03906750165

Tel. +39 0421 311700 - contact@isoitalia.com



Pagina 28 di 40

Bella

Sempre giovani con la fotobiostimolazione



Bella L è la nuova apparecchiatura ISO Italia che utilizza una tecnologia innovativa, la fotobiostimolazione che permette di avere una pelle giovane su tutto il corpo.

Dopo i 35-40 anni, si assiste a un ispessimento dello strato corneo dell'epidermide (lo strato più superficiale della nostra pelle), mentre il derma si va man mano assottigliando. Questo accade perché la funzione di sostegno svolta dal collagene viene gradualmente a mancare. Risultato: il parziale cedimento del tessuto. La pelle appare meno tonica e compatta, e si ha la formazione delle rughe. Il collagene è la più importante proteina strutturale presente nelle strutture di sostegno di tutto il nostro corpo. Il collagene viene prodotto dai fibroblasti, le cellule fondamentali del tessuto connettivo che si trova anche tra le varie cellule della pelle, formando una rete di sostegno per la cute.

Foto ringiovanimento per tutto il corpo

Dotata di 40 tubi ad alta potenza Collagen Pro Beauty da 160W attivatori del collagene che emettono luce selettiva a una frequenza di 633nm, Bella L è un lettino per la fotobiostimolazione che consente di ottenere i vantaggi del ringiovanimento cutaneo su tutto il corpo con singole sedute rapide. Inoltre, il suo design essenziale a linee aperte - che libera dalla claustrofobia - personalizzato con l'originalissima grafica, i consumi ridotti, la console comandi di facile accesso, con ampio display a cristalli liquidi antiriflessi, fanno di Bella L la risposta più efficace alle esigenze dei centri estetici più diversi. L'impianto stereo (optional) completa il quadro di una seduta davvero efficace e gratificante, dai risultati sorprendenti.

Modello	Tipo Posizione	Totale kW Lampade	Assorbimento Totale kW/A	Prezzo €
PFICL40/B64	40 Tubi al collagene da 160 Watt Collagen Pro Beauty	6.4	7,2/11,5	

	Codice	Descrizione	Prezzo €
0	OPTRADIO	Kit radio completo di altoparlanti, cuffie, ingresso MP3	
Optional Dedicati	OPTPORT2	Portarotolo pellicola a muro (specifiche tecniche pag.29)	
	RIC15197	Comando digitale a distanza (specifiche tecniche pag.27)	
	OPTGC	Gettoniera elettronica su cassetta e cavo 3 mt (compresi 50 gettoni)	

Caratteristiche tecniche incluse

00:12	Display a cristalli liquidi antiriflesso		Illuminazione led
1 2 3 4	Pulsante per la selezione di uno dei 4 tempi di esposizione	0023	Contatore e contascatti digitali più contaore meccanico
\$ 35 m	Regolazione elettronica del flusso d'aria al viso e corpo	STOP	Pulsante di STOP

N.B.: Per le indicazioni relative agli aspetti tecnici fare riferimento a quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione.







Iso Italia Group srl Italian Spa Beauty and Tanning equipment


Via G. Di Vittorio, 30 - 30029 Santo Stino di Livenza (VE) Italy Fiscal Code: 03906750165


Tel. +39 0421 311700 – contact@isoitalia.com



Pagina 29 di 40

Bella L Misure d'ingombro (cm – in)

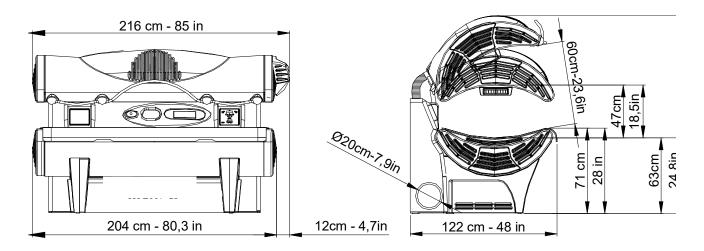

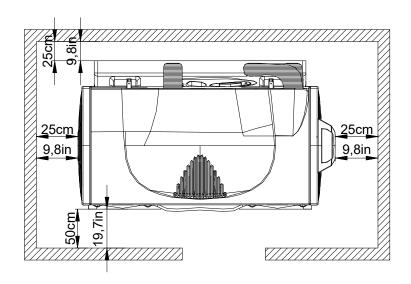

Misure da rispettare in fase di installazione

DATI TECNICI

- 1 Tubo flessibile Ø 20 cm lungo 3 mt-Aria calda espulsa¹: 1000 m³/h
- Peso dell'apparecchiatura versione standard 300kg circa

Nell'ambiente deve essere assicurato un ricambio d'aria sufficiente a compensare l'aria espulsa. La temperatura ambiente non deve superare i 30°C.

Tensione d'alimentazione 400V±10%, 50/60Hz 3N~ Su richiesta: 230V±10%, 50/60Hz 3~

¹ N.B.:Le misurazioni delle portate d'aria sono state effettuate in condizioni standard: lo strumento è stato sistemato all'estremità del tubo espulsione aria Ø20cm lungo 3mt; sul tubo espulsione aria è stata effettuata <u>una sola curva a 90</u>°; temperatura ambiente 30°C.



_