

## **Bella V**

### **La doccia per il Foto-ringiovanimento**



**Bella V** è il nuovo modello Iso Italia per la fotobiostimolazione e ti permette di avere una pelle giovane dall'aspetto tonico e sano.

**Bella V** è equipaggiata con 50 lampade attivatrici del collagene che emettono una precisa luce a 633nm.

Il suo design essenziale con uno stile aperto, per evitare una spiacevole sensazione di claustrofobia, personalizzato con una grafica originale, bassi consumi di potenza, accesso semplice alla consolle comandi, con LCD anti-riflesso.

La fotobiostimolazione usa la luce per attivare la sintesi del collagene con il conseguente effetto anti-età sulla pelle. E' un processo assolutamente naturale, basato sul fatto che le cellule del nostro corpo (inclusa la pelle) contengono recettori di assorbimento della luce. A seconda della lunghezza d'onda della luce assorbita abbiamo differenti meccanismi specifici e risposte biologiche. Molti studi scientifici hanno dimostrato che la luce selezionata a 633nm stimola uno sviluppo dell'attività cellulare e conseguentemente incrementa la produzione di collagene.

La pelle quindi è nutrita, più tonica. Impeccabile.

Le sedute hanno programmi specifici per:

- Anticellulite
- Dimagrimento
- Tonificazione
- Abbronzatura
- Fotobiostimolazione

Modello	Tipo Posizione	Totale kW Lampade	Assorbimento Totale kW/A	Prezzo €
<b>PFICV50/B64</b> Colore Bianco/silver	50 tubi corpo al collagene da 160W	8	9 / 14,4	

Optional dedicati	Codice	Descrizione	Prezzo €
	<b>OPTRADIO</b>	Kit radio completo di altoparlanti, cuffie, ingresso MP3	
	<b>RIC15197</b>	Comando digitale a distanza	
	<b>PFICM54/B64</b>	Kit di 28 lampade UV a 160 W per combinare fotobiostimolazione e abbronzatura	


### **Caratteristiche tecniche incluse**

	Display a cristalli liquidi antiriflesso		Pulsante di Stop
	Pulsante per la selezione di uno dei 4 tempi di esposizione		Contatore e contascatti digitali più contatore meccanico.
	Regolazione elettronica del flusso d'aria al viso		Diffusore di aromi
	Pedana a Specchio		Maniglie d'appoggio Confort

N.B.: Per le indicazioni relative agli aspetti tecnici fare riferimento a quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione.

## **Bella V**

### **Misure d'ingombro (cm – in)**

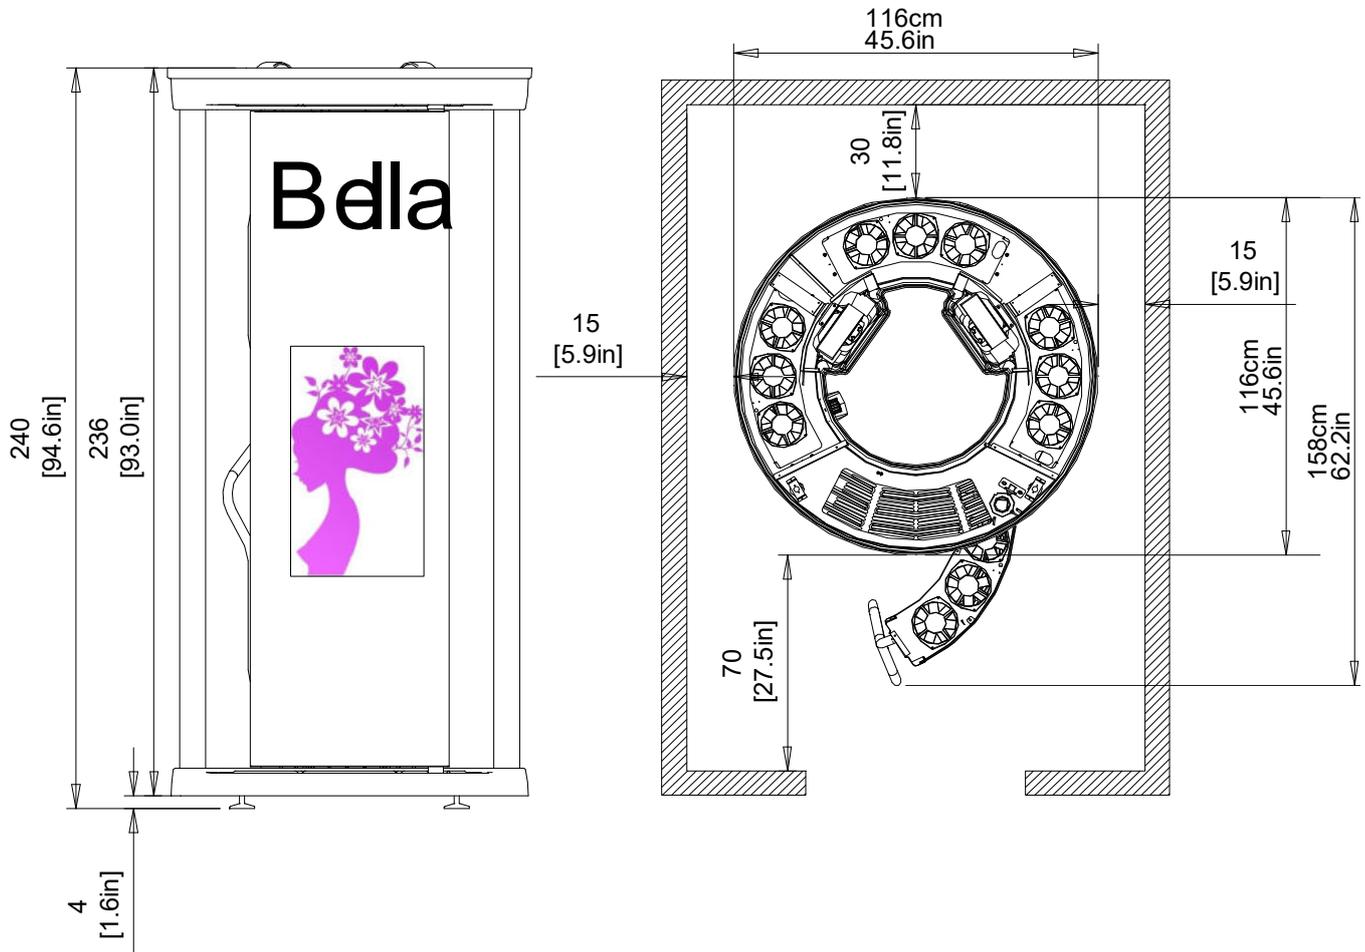

### **Misure da rispettare in fase di installazione**

#### **DATI TECNICI**

- Aria calda espulsa<sup>1</sup> in ambiente: 1200 m<sup>3</sup>/h = 706 ft<sup>3</sup>/m = 1572 ya<sup>3</sup>/h
- Peso di Bella L Kg 340 = 750 lb

Nell'ambiente dove opera l'apparecchiatura deve essere assicurato un ricambio d'aria in modo che non si superino i 30°C.

Tensione d'alimentazione 400V±10%, 50/60Hz 3N~

Su richiesta: 230V±10%, 50/60Hz 3~

<sup>1</sup> N.B.: le misurazioni delle portate d'aria sono state effettuate in condizioni standard; all'interno dei laboratori di ISO ITALIA GROUP